

ビデオカメラ レコーダー Hi 🛭

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

全事性 では、 大災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



video Hi8 Handycam



CCD-TRV106K

こんなこと **2** ができます ページ

とにかく 4 撮って見る ページ

準備 6 ページ

撮る 14

見る 23 ページ

使いこなす -撮影

編集する **42** - ダビングする ページ

設定を 変える

故障かな? **57** と思ったら ページ

その他

検索する

71 ページ

こんなことができます



動画を撮影する 撮影した映像を再生する 14ページ 23ページ

さらにこんなことができます。

明るさが気になるときの撮影

● 逆光補正 (19ページ)

• NIGHTSHOT (20ページ)

プログラムAE (32ページ)

カメラ明るさ調整 (34ページ)ビデオライト (40ページ)

インパクトのある画像を作るための機能

● デジタルズーム (18ページ)お買い上げ時の設定は「切」になって

います。(20倍を超えるズームを使う にはメニューで「デジタルズーム」の 倍率を選択してください。)

信率を選択してください。)

フェーダ - (29ページ)

ピクチャーエフェクト (31ページ)

● タイトル (36ページ)

さりげなく自然な画像にするための機能

● 手動ピント合わせ (35ページ)

撮影後の編集のための機能

● 日時 (21ページ)

ワイドTVモード (27ページ)

• ORC (54ページ)

撮影し終わったテープで行う機能

● エンドサーチ (22ページ)

◆イージーダビング (43ページ)

お使いになる前に必ずお読みください

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません

万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディアなどの不具合により記録や再生がなされなかった場合、 画質や音声などの記録内容の補償については、ご容 赦ください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

液晶画面、ファインダーおよびレンズについ て

- 液晶画面やファインダーは有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されませんのでご安心してお使いください。
- 液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向けた ままにすると故障の原因になります。窓際や屋外 に置くときはご注意ください。
- 直接太陽を撮影しないでください。故障の原因になります。夕暮れ時の太陽など光量の少ない場合は撮影できます。

本書内の写真について

液晶画面やファインダーの映像を説明するのに、ス チルカメラによる写真を使っています。実際に見え るものとは異なります。

見る

とにかく撮って見る




ここでは本機の使い方を簡単に説明します。 詳しくは()内のページをご覧ください。

1


電源をつなぐ(10ページ)


屋外ではバッテリーを使います 6ページ

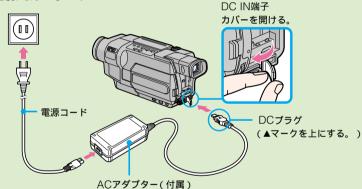


2 カセットを入れる(13ページ)

- ● OPEN/EJECT (開く /カセット取出し)つまみ を矢印の方向へずらしてか ら、カセットぶたを開け る。
- 2 テープ窓を上にして、 カセットの背の中央部 を押して入れる。
- ③ PUSHマークを押して、カセット入れを閉める。 カセット入れが完全に引き込まれたら、カセットぶたを閉める。

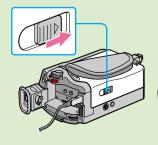

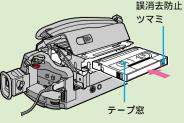

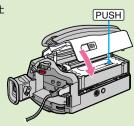

3 撮影する(14ページ)

1 レンズキャップをはずす。

お買い上げ時にはレンズキャップはとりつけ てありません。

③ OPENボタンを押し ながら、液晶画面を 開ける。

液晶画面に画像が映 ります。

2 緑のボタンを 押しながら「力 メラ」にする。



ファインダー

液晶画面を閉じているときは、ここをのばしてから目を当てて画像 を見ます。

ご自分の視力に合わせて、視度を調整してください(18ページ)。 ファインダーに映る画像は白黒です。

お買い上げ時には日付・時刻の設定はされていません。 撮影する前に日付・時刻を合わせてください(11ページ)。 4 スタート/ストップ ボタンを押す。 撮影が始まりま

> す。 もう一度押すと 止まります。





4 液晶画面で見る(23ページ)



● 緑のボタンを 押しながら 「ビデオ」にする。



② ◀◀巻戻しを押してテープを巻き 戻す。



③ ▶再生を押すとテープが再生さ れる。



ご注意

ファインダーや液晶画面 またはバッテリーをつか んで、本機を持ち上げな いでください。








準備1 電源を準備する

バッテリーを取り付ける

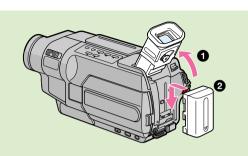

容量の大きいバッテリーを 使ってファインダーを使用す るときは


容量の大きいパッテリー (NP-FM70/QM70/QM71/ QM71D/FM91/QM91/ QM91D)をご使用のときは ファインダーをのばし、見や すい角度に上げてご使用くだ さい。



- 1 ファインダーを上げる。
- ② バッテリーを押しながら、カチッとロックするまで下へずらす。

本体から取りはずす


- 1 ファインダーを上げる。
- 2 バッテリー取りはずしレバーを押しながらバッテリーを 上へずらし、取りはずす。

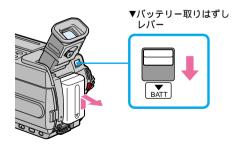

バッテリーを充電する

バッテリーは充電してからお使いください。本機でバッテリーの充電ができます。 本機の電源には、"インフォリチウム"バッテリー(Mシリーズ)を使用します。それ以外の バッテリーはお使いになれません。

"インフォリチウム"バッテリーについて詳しくは65ページをご覧下さい。

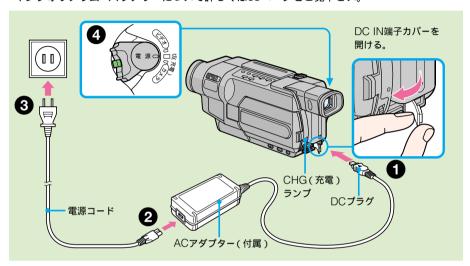

ご注意

ACアダプターのDCプラグを 金属類でショートさせないで ください。故障の原因になり ます。

ACアダプターは

コンセントの近くでお使いください。ACアダプターをご使用中に不具合が生じた時はすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。

充電中のCHG(充電)ランプ について

以下の場合、何も表示が出ない、または表示が点滅することがあります。

- バッテリーが正しく取り付けられていない。
- ・ バッテリーが故障している。

- ACアダプターを本機のDC IN端子につなぐ。
 DC IN端子カバーを開け、DCプラグの▲マークを上にしてつなぎます。
- **2** 電源コードをACアダプターにつなぐ。
- 3 電源コードをコンセントにつなぐ。
- 4 電源スイッチを「切(充電)」にする。 充電が始まると、CHG(充電)ランプが点灯し、終わる とランプが消えます(満充電)。

バッテリーの充電が終わったら ACアダプターをDC IN端子から抜く。

準備1 電源を準備する(つづき)

ご注意

右の表は25 で撮影、再生したときの時間の目安です。低温では使用時間が短くなります。

海外でも充電できます 詳しくは66ページをご覧くだ さい。

バッテリーは 室温10 ~30 で充電する ことをおすすめします。

バッテリー残量の表示時間が 充分なのに電源がすぐ切れる ときは

満充電すると正しく表示され ます。

充電時間

バッテリー	満充電時間
NP-FM30(付属)	145
NP-FM50	150
NP-FM70/QM70	240
NP-QM71/QM71D	260
NP-FM91/QM91/QM91D	360

使い切ったバッテリーを25 で充電したときの時間(約分)。

まわりの温度によりバッテリーの温度が極端に高いまたは低いと、充電 時間が長くなることがあります。

撮影時間

10° = 11	ファインダーで撮影		液晶画面で撮影	
バッテリー	連続撮影時	実撮影時*	連続撮影時	実撮影時*
NP-FM30(付属)	165	80	120	60
NP-FM50	265	130	195	100
NP-FM70/QM70	540	265	400	205
NP-QM71/QM71D	640	315	465	235
NP-FM91/QM91/QM91	D 955	465	695	355

満充電してからの時間(約分)。

* 録画、スタンパイ、電源人/切、ズームなどを繰り返したときの撮影時間の目安。実際にはこれよりも短くなることがあります。

再生時間

バッテリー	液晶画面で再生	液晶画面を閉じて再生
NP-FM30(付属)	120	175
NP-FM50	195	280
NP-FM70/QM70	400	570
NP-QM71/QM71D	465	675
NP-FM91/QM91/QM91D	695	1010

満充電してからの時間(約分)。

ご注意

以下の場合、バッテリーインフォが表示されないことがあります。

- バッテリーが取り付けられていない。
- ・ バッテリーが故障している。
- バッテリーが消耗している。


バッテリーインフォで表示さ れる数値は

目安としてお使いください。

バッテリー残量を計算してい るときは

「チェック中です」が表示され ます。

バッテリーの使用状況を確認するには - バッテリーインフォ

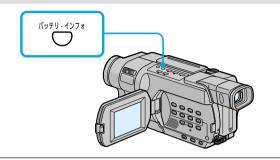

- **1** 電源スイッチを「切(充電)」にする。
- ② OPENボタンを押しながら、液晶画面を開ける。
- ③ バッテリーインフォボタンを押す。 バッテリー残量が約7秒間表示されます。 バッテリーインフォボタンを押し続けると、約20秒間表示されます。



液晶画面を閉じたままバッテリーインフォボタンを 押すと

ファインダー内にバッテリー残量が約7秒間表示されます。

準備1 電源を準備する(つづき)

コンセントにつないで使う

ご注意


- バッテリーをつけたままで もお使いいただけます。
- 電源供給はDC IN端子が優先されます。バッテリーで使用するとき、コンセントから電源コードを抜いても、DC IN端子にコードが差し込まれているとバッテリーから電源は供給されません。
- ントの近くでお使い下さい。 れ。 本機を使用中、不具合が生 じたときはすぐにコンセン トからプラグを抜き、電源

を遮断してください。

ACアダプターは、コンセ

自動車の電源では

別売りのカーバッテリーアダプターでお使いになれます。 詳しくはカーバッテリーアダプターの取扱説明書をご覧ください。 テープを再生するときなど長時間使用するときは、家庭用のコンセントを使うとバッテリー切れの心配なく使えます。

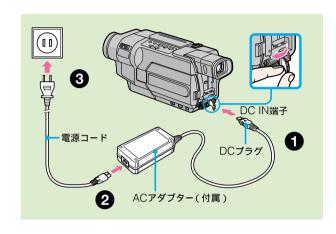


- ACアダプターを本機のDC IN端子につなぐ。
 DC IN端子カバーを開け、DCプラグの▲マークを上にしてつなぎます。
- ② 電源コードをACアダプターにつなぐ。
- 3 電源コードをコンセントにつなぐ。

準備2日付・時刻を合わせる

本機をはじめて使うときは、日付・時刻を設定して下さい。設定しないと電源を入れ、撮影状態にするたびにお知らせメッセージが出ます。


3ヶ月近く使わなかったときなどに、内蔵の 充電式ボタン電池が放電して、日付・時刻の 設定が解除されることがあります。その場 合、充電式ボタン電池を充電してから合わせ 直してください(68ページ)。

海外でご使用の際は 本機の時計を現地の時刻に合 わせてください(66ペー ジ)

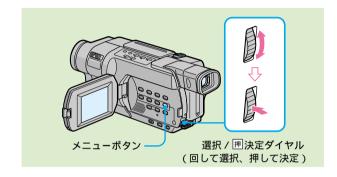

年 月 日 時 分の順で合わせます。

- OPENボタンを押しながら、液晶画面を開ける。
- 電源スイッチを「カメラ」にして メニューボタンを押す。
- ③ 選択 / 厘決定ダイヤルで国の項目の「日時あわせ」を選び、押して決定する。

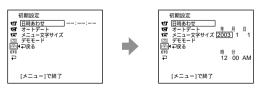


準備2日付・時刻を合わせる(つづき)

4 「年」を合わせる。

選択 / | 押決定ダイヤルを回して「年」を合わせ、押して決定します。

年表示は次のように変わります。

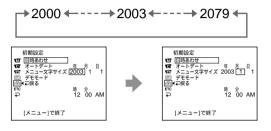

真夜中、正午は 真夜中は12:00:00AM、正午 は12:00:00PMと表示しま す。

- **⑥**「分」と「秒」を合わせる。

選択 / 押決定ダイヤルを回して「分」を合わせて時報と同時に押して決定します。時計が動き始めます。



7 メニューボタンを押す。

メニュー画面が消え、時刻表示が出ます。

オートデート機能は メニューの(三の「オート デート」で「入」「切」を変えることができます(55ページ)。次のときはオートデート機能が1日2回以上働きます。

- 日時を合わせ直したとき
- カセットを入れ換えたとき
- 10秒間以内に撮影を止めたとき
- メニューの母の「オート デート」で「切」にしてからまた「入」に戻したとき

日付・時刻を確認する

日付を確認する 日付ボタンを押す。

時刻を確認する 時刻ボタンを押す。


日付と時刻を同時に確認する 日付ボタンと時刻ボタンを押す。 もう一度押すと消える。

オートデート機能

本機をはじめてお使いになるときは、撮影する前に日付、時刻を合わせてください(11ページ)。1日1回、撮影のはじめの10秒間に撮影日が自動的に記録されます。

準備3 カセットを入れる

Hi8(ハイエイト)方式で記録するときは、┡ii図マークのついたHi8テープを使います。

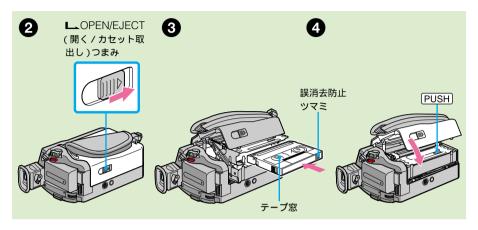

ご注意

- カセット入れを無理に押し 込まないでください。故障 の原因になります。
- PUSHマーク以外を押して いるとカセット入れが閉ま らないことがあります。

間違って消さないために カセットの背にある誤消去防 止ツマミを横にずらし「赤」 にします。



- 電源を準備する(6ページ)。
- ② L→OPEN/EJECT(開く/カセット取出し) つまみを矢印の方向へずらしてから、カセッ トぶたを開ける。

カセット入れが自動的に出て開きます。

3 カセットの背の中央部を押して、カセットを入れる。

テープ窓を上にして、まっすぐ奥まで押し込みます。


- 4 PUSHマークを押して、カセット入れを閉める。 カセット入れが自動的に引き込まれます。
- **5** カセット入れが完全に引き込まれたら、カセットぶたを閉める。

カセットを取り出す

「カセットを入れる」の手順で操作し、手順❸で取り出す。

撮影する

あらかじめ「準備1、2」(6~12ページ)を行ってください。

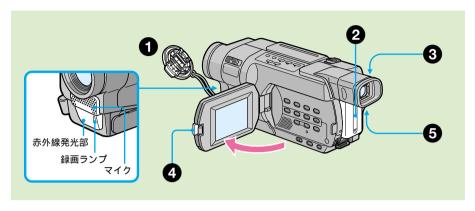

ご注意

- グリップベルトをしっかり しめてください。
- マイクに手が触れないよう にしてください。


長時間録画したいときは メニューで図の「録画モード」を「LP」にします(54 ページ)。録画時間がSP(標準)モードの2倍になりま す。本機のLPモードで録画したテープは本機で再生することをおすすめします。

撮影スタンバイが5分以上続 くと

自動的に電源が切れます。これはバッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するためです。再び撮影を始めるにはでいまれていた。「カメラ」に戻して撮影スタンバイにりて、スタート/ストップボタンを押すと撮影が始まります。ただしカセットが入っていなければ、撮影スタンバイが5分以上続いても電源は切れません。

レンズキャップを取りはずし、グリップベルトに取り付ける。

レンズキャップが、マイクや赤外線発光部にかからないようにご注意ください。

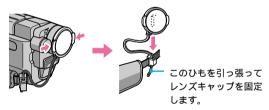

- ② バッテリーなどの電源を付け、カセットを入れる。
- る 緑のボタンを押しながら電源スイッチを「カメラ」にする。

撮影スタンバイになります。



ご注意

LPモードで撮影するとつなぎ 撮りの部分で再生画像や音声 が乱れることがあります。

きれいなつなぎ撮りのために カセットを取り出さない限 り、電源を切っても撮影した 映像はきれいにつながりま す。

バッテリーの交換は電源スイッチを「切(充電)」にしてから行ってください。

テープカウンターを「0:00:00:00」にするときは カウンターリセットボタンを 押します(73ページ)。

バッテリー残量表示は 連続撮影時間の目安を表示し ます。使用状況や環境によっ ては、正しく表示されない場 合があります。液晶画面を開 閉したときは、正しい残量時 間(分)を表示するのに約1分 かかります。 OPENボタンを押しながら液晶画面を開ける。

液晶画面に画像が映ります。

5 スタート/ストップボタンを押す。

撮影が始まり、「録画」の表示が出ます。

録画ランプが点灯します。

もう一度押すと止まります。

ファインダーで撮影中はファインダー内に録画ランプが 点灯します。








撮影中の表示

これらの表示はテープには記録されません。

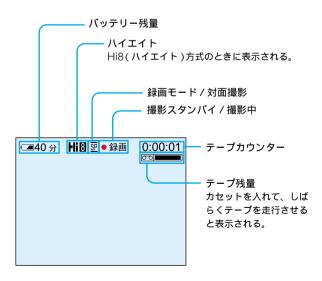

撮影する(つづき)

撮影が終わったら

- 1 電源スイッチを「切(充電)」にする。
- 2 液晶画面を閉じる。
- 3 カセットを取り出す。
- 4 レンズキャップを取り付ける。
- 5 バッテリーを取りはずす。

ビデオライトが誤って点灯しないよう、バッテリーを取りはずしてください。

ご注意

対面撮影時を除いて、液晶画 面を開いているときは、ファ インダーには画像が映りませ ん。

液晶画面について


屋外では日差しの加減で見え にくい場合があります。ファ インダーでの撮影をおすすめ します。

液晶画面を使って撮影すると きのバッテリー使用時間は ファインダーを使った撮影時 間よりも若干短くなります。


液晶画面を調整する

角度を調整する場合は必ず 90° まで開いた状態で行ってください。

OPENボタンを押しながら

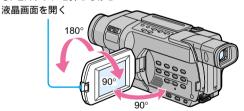

液晶画面を外側に向けて本体に閉じることもできます。

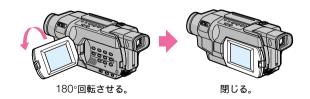

対面撮影では


液晶画面に映る画像は鏡のように左右が反転しますが、記録される画像は実際の被写体と同じになります。

対面撮影中は 日付・時刻ボタンは働きませ ん。

液晶パックライトの明るさは パッテリーを取り付けている 場合、メニューのでの「パ ネルバックライト」で調整す ることができます(53ペー ジ)

対面撮影する

ファインダーと液晶画面で画像を確認できます。被写体自身が 画像を確認したいときなどに使用してください。

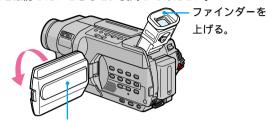

液晶画面を180°回転させる。


ファインダーと液晶画面に⑤が出ます。

撮影スタンバイ中には**■●**、撮影中には**●**が表示されます。その他の表示では左右が反転するものもあります。また、表示が 出ないものもあります。

液晶画面の明るさを調整する



1 メニューで画の項目の「パネル明るさ」を選び、押して 決定する(53ページ)。

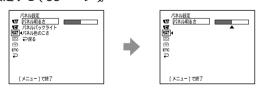

2 選択 / 囲決定ダイヤルを回して、明るさを調整し、押して決定する。




メニューボタンを押す。
 メニュー画面が消えます。

ファインダーの視度を調整する

液晶画面を閉じて撮影するときは、ファインダーで画像を見ます。自分の視力に合わせて、ファインダー内の文字がはっきり 見えるように調整します。

ファインダーを上げて、視度調整つまみを動かす。

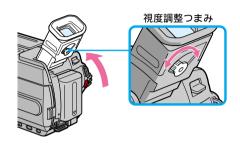


近くのものにピントがうまく 合わないときは ズームレバーをW側に動かし て広角にします。

ズームする

ズームレバーを動かす。

軽く動かすとゆっくりズームし、さらに動かすと速くズームし ます。

使いすぎると見づらい作品になります。

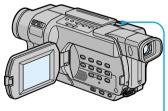

ピントが合うのに必要な被写体 との距離は、W側では約1cm以 上、T側では約80cm以上です。



20倍を超えるズームはデジタルズームになります。


デジタルズームを使うには、メニューで©の「デジタルズーム」の倍率を選択してください(52ページ)。ズーム倍率は40倍または240倍までになります。画像をデジタル処理するため画質が低下します。

このラインよりT側がデジタルズームになります。 メニューで「デジタル ズーム」の倍率を選ぶと表示されます。



逆光補正をする

逆光補正中に明るさボタンを押すと 逆光補正は解除されます。 被写体のうしろに光源があり、被写体が暗く映るときなどに明 るさの補正をします。

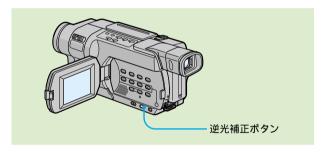

電源スイッチを「カメラ」にしたとき 逆光補正ボタンを押す 逆光補正表示圏が出ます。

逆光補正を解除する 逆光補正ボタンをもう一度押す。

暗闇で撮る - NIGHTSHOT(ナイトショット)

ご注意


- 昼間の屋外等の明るいところではお使いにならないでください。故障の原因になります。
- NIGHTSHOT時、オート フォーカスが合いにくいと きは、手動でピントを合わ せてください。

NIGHTSHOT中は以下の操 作ができません

- カメラ明るさ調整
- プログラムAE(表示が点滅します。)

夜間や暗い場所で撮影することができます。

NIGHTSHOTで撮影中の画像は、正しい色が表現されませh。

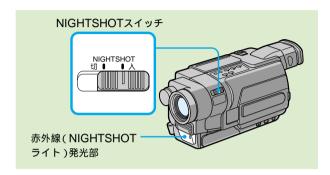

電源スイッチを「カメラ」にしたとき NIGHTSHOTスイッチを「入」にする。

回と"NIGHTSHOT"が点滅します。

NIGHTSHOTを解除する

NIGHTSHOTスイッチを「切」にする。

ご注意

撮影中は、指などで赤外線発 光部を隠さないでください。

NIGHTSHOTライトを使う

NIGHTSHOTライトを使うと画像がよりはっきりします。 NIGHTSHOTライトは赤外線のため、目には見えません。ライトの届く範囲は約3mです。

メニューで**回**の「N.S.ライト」を「入」にする(お買い上げ 時は「入」に設定されています。)(52ページ)。

日時を入れる

ご注意

手動で記録した日時は消せま せん。

画像に日時を重ねて記録しな いときは

あらかじめ10秒ほど黒画面を 背景に日時のみを記録し、本 番の撮影のときは日時を消し ておくことをおすすめしま す。 日付・時刻を画像に重ねて記録します。



電源スイッチを「カメラ」にしたとき以下のボタンを押す。

日付ボタン 日付を記録する。

時刻ボタン 時刻を記録する。

日付ボタンと時刻ボタン日付と時刻を記録する。


お買い上げ時には日付・時刻の設定はされていません。日時を記録する前に日付・時刻を合わせてください(11ページ)。

日時の表示を消す

日付ボタン/時刻ボタンをもう一度押す。

次の撮影開始点を探す - エンドサーチ

撮った画面が気になるときや最後に撮影した画面からつなぎ撮りしたいときに使います。

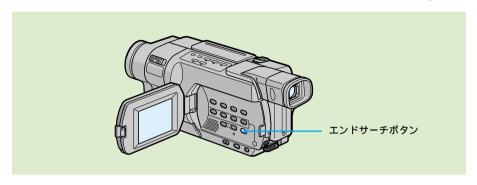

ご注意

- エンドサーチをしてからつなぎ撮りをすると、まれに場面がきれいにつながらないことがあります。
- 撮影後、カセットを取り出すとエンドサーチは働きませか。

[撮影スタンバイ中]に


エンドサーチボタンを押す。

最後に撮影した終わりの約5秒間が再生され、撮影スタンバイ に戻ります。

スピーカーで音も確認できます。

再生する

撮影したテープなどを液晶画面で見ます。液晶画面を閉じるとファインダーでも見られます。 リモコンでも操作できます。

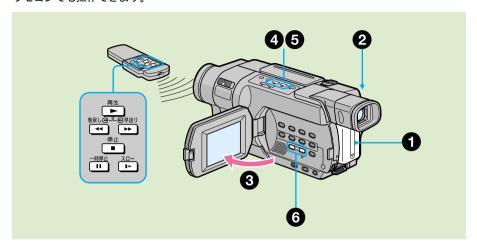

長時間電源を入れたままにしておくと 本体があたたかくなりますが 故障ではありません。

再生できるテープ Hi8(ハイエイト **計**1日方 式、またはスタンダード8ミ リ**3**方式で記録されたテー プ。

- 1 バッテリーなどの電源を付け、再生したいカセットを入れる。
- ② 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを 「ビデオ」にする。



- ③ OPENボタンを押しながら、液晶画面を開ける。
- **4 ◆**◆巻戻しボタンを押す。 巻き戻しが始まります。



再生する(つづき)

⑤

一再生ボタンを押す。

画像が映ります。




 音量ボタンを押して、 音量を調整する。
 液晶画面を閉じているときは、 音が出ません。



再生を止める

■停止ボタンを押す。

テープカウンターなどの表示を出す - 画面表示機能

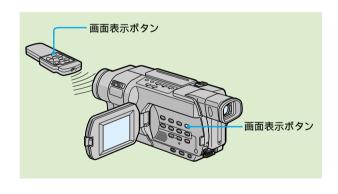

本体またはリモコンの画面表示ボタンを押す。 液晶画面に表示が出ます。消すときはもう一度押します。 一時停止(静止画)について 5分以上続くと自動的に停止 状態になります。再生すると きは、▶再生ボタンを押しま す。

スロー再生について 1分以上続くと自動的にふつ うの再生に戻ります。

LPモードで録画したテープ は

ー時停止(静止画) スロー再生、ピクチャーサーチすると、液晶画面にノイズが出ることがあります。

いろいろな再生

電源スイッチが「ビデオ」のときに操作します。変速再生中は 音声は出ません。

一時停止する(静止画を見る)

「再生中]に■■一時停止ボタンを押す。

▶再生ボタンまたはIIIー時停止ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

早送りする

[停止中]に▶▶早送りボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

巻き戻す

「停止中]に◀◀巻戻しボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

画像を見ながら早送り/巻き戻しする(ピクチャーサーチ) [再生中]に▶▶早送り/◀◀巻戻しボタンを押し続ける。 ボタンを離すと、ふつうの再生に戻る。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中] または [巻き戻し中] に▶▶早送り / ◀◀巻戻しボタンを押し続ける。

ボタンを離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

スロー画を見る

「再生中]にリモコンの▶▶スローボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

最後に撮影した部分を探す(エンドサーチ)


「停止中]にエンドサーチボタンを押す。

最後に撮影した終わりの部分を約5秒間再生して止まる。

テレビで見る

撮影したテープなどをテレビで見るときは、本機を付属のAV接続ケーブルでつなぎます。再生 のしかたは液晶画面で見るときと同じです。

電源は付属のACアダプターを使って、コンセントからとることをおすすめします(10ペー ジ) 接続する機器の取扱説明書もご覧ください。

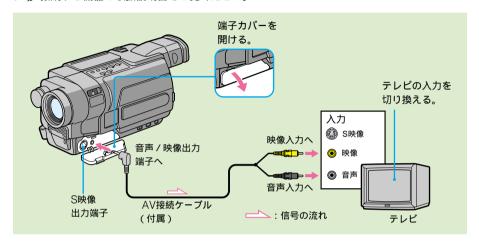

別売りのS映像ケーブルを使 うと

画像がより忠実に再現できま す。テレビにS映像端子がつ いているときは、AV接続 ケーブルの黄色いプラグ(映 像)のかわりに別売りのS映 像ケーブルで、本機のS映像 出力端子とテレビのS映像端 子を接続することをおすすめ します。

S映像ケーブルのみをつない だ場合、音声は出力されませ h_{\circ}

テレビ画面にカウンターなど の表示を出すには

メニューでETCの「画面表示」 を「ビデオ出力/パネル」に し(56ページ) 画面表示ボ タンを押します。消すときは もう一度画面表示ボタンを押 します。

変速再生中は 26 テレビ画面にノイズが出ま す。

すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にして ください。

音声入力端子がふたつある(ステレオ)テレビに つなぐとき


AV接続ケーブル(付属)の黒いプラグ(音声)をテレビに ある音声入力の左音声側(白)につなぐ。

横長の画面にする - ワイドTVモード

以下のときに使います。

- ワイドテレビで画面いっぱいに映るように したいとき
- 诵常のテレビでト下に黒い帯を入れて横長 の画面にしたいとき

ID-1対応テレビに接続した場合は自動的に テレビのワイドモードに切り換わります。接 続するテレビの取扱説明書もあわせてご覧く ださい。

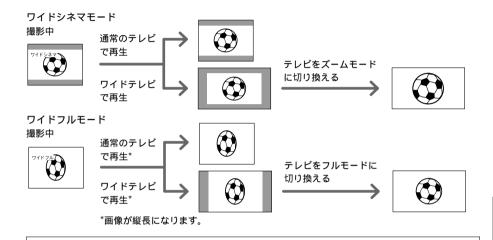


横長の画面にするーワイドTVモード(つづき)

ワイドTVモード中は フェーダーのバウンドの操作 はできません。

ID-1方式とは ビデオ信号のすきまに信号を 加算することにより、画面の 縦横比(16:9、4:3またはレ ターボックス)の情報を通信 するシステムです。

日付・時刻表示は「ワイドフル」で記録すると、 ワイドテレビで見る場合は横 長の文字になります。

「ワイドフル」にすると 手ぶれ補正は働きません。手 ぶれ補正が働いているときに メニューで「ワイドフル」に すると「´艸`」が点滅し、手ぶ れ補正は働かなくなります。

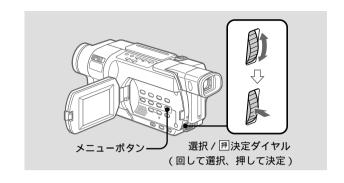

- 1 [撮影スタンバイ中]に メニューで図の項目の「ワイドTV」を選び、押して決定する(52ページ)。
- ② 選択 / 厘決定ダイヤルを回して「ワイドシネマ」か「ワイドフル」を選び、押して決定する。


ワイドTVモードを解除する

[撮影スタンバイ中]にメニューで「ワイドTV」を「切」にする。

効果的な場面転換をする - フェーダー

余韻を残して場面を変えたり、徐々に画像と 音を出したり(フェードイン)、逆に徐々に

消したり(フェードアウト)して効果的な場 面転換を演出できます。

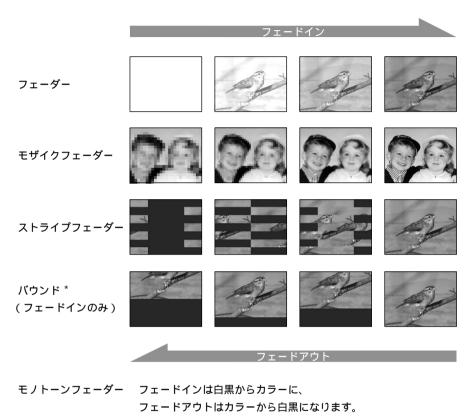

^{*} メニューの で「デジタルズーム」が「切」になっているときのみ使えます(52ページ)。

効果的な場面転換をする - フェーダー(つづき)


日付や時刻表示、タイトルは フェードしません 不要の場合は日付、時刻表 示、タイトルを消してから 行ってください。

バウンド動作中には以下の操 作ができません

- フォーカス
- ・ズーム
- ピクチャーエフェクト
- プログラムAE
- 逆光補正

以下の操作中にはバウンドが 表示されません

- メニューでデジタルズーム の「40×」または「240×」 を選択しているとき
- ワイドTVモード
- ピクチャーエフェクト
- プログラムAE

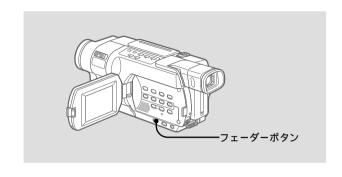



- フェードインは[撮影スタンバイ中]に
 - フェードアウトは「撮影中」に フェーダーボタンを押して希望の項目を選 13in



押すたびに変わります。

→フェーダー モザイクフェーダー ストラ イプフェーダー バウンド モノトーン フェーダー (表示無し)-

表示は前回使ったモードから表示されます。



2 スタート/ストップボタンを押す。

フェーダー表示が点滅から点灯に変わり、フェード終了 後に消えます。フェードイン、フェードアウトはフェー ド終了後に自動的に解除されます。

フェードイン・フェードアウトを解除する スタート / ストップボタンを押す前に、フェーダーボタンを押 し、フェーダー表示を消す。

画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト

画像にデジタル処理をして、テレビや映画の ような特殊効果を加えられます。



パステル 淡い色のパステル画 のように



ネガアート 写真のネガフィルム のように



ソラリ 明暗をはっきりさせ たイラストのように



| モザイク | タイルを組み合わせ | たように



スリム 縦に引き伸ばしたよ うに




■ストレッチ 横に引き伸ばしたよ うに

セピア 古い写真のような色合いに

モノトーン 白黒に

電源スイッチを「切(充電)」にすると ピクチャーエフェクトは自動 的に解除されます。

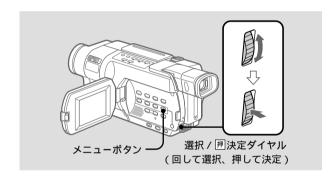





② 選択 / 厠決定ダイヤルを回して、希望の効果 を押して決定する。

ピクチャーエフェクトを解除する メニューの「ピクチャーエフェクト」で「切」を選ぶ。

撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE

被写体や撮影状況により適した調整を自動的 に行います。



スポットライト* 結婚式や舞台など、強い光が当 たっている被写体を撮影するとき に人物の顔などが白く飛んでしま うのを防ぎます。



ソフトポートレート 人物、花などを撮影するときに背 景をぼかして被写体を引き立てる と同時に、ソフトな印象の映像に なるようにします。



スポーツレッスン* ゴルフ、テニスなどの速い動きを 撮影するときに被写体のぶれを少 なくします。



ビーチ&スキー*

真夏の砂浜や、冬山(スキー場) などの照り返しが強い場所で撮影するときに、人物の顔などが暗くなるのを防ぎます。



サンセット&ムーン**

夕焼け、夜景、花火、ネオンサインを撮影するときに、雰囲気を損なわずに撮影することができます。



フウケイ(風景)**

山などの遠くの景色を撮影するときに景色をはっきりさせ、風景を窓ガラスや金網越しに撮影する場合、手前のガラスや金網にピントが合うのを防ぎます。

- * 近くのものにピントが合わないようになります。
- **遠景のみにピントが合うようになります。


ご注意

- プログラムAE中はフェー ダーのバウンドの操作はできません。
- プログラムAEの設定は、 電源を切っても保持されます。
- NIGHTSHOTスイッチを 「入」にしているときプログ ラムAEは使えません。(表 示が点滅します。)

蛍光灯、ナトリウム灯、水銀 灯など放電管による照明下で 撮影すると

次の効果では画面が明るくなったりする現象(フリッカー)が起こったり、色が変化することがあります。このような場合にはプログラムAEを解除してください。

- ソフトポートレート
- スポーツレッスン

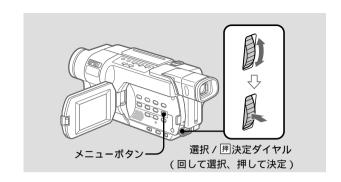

電源スイッチを「カメラ」にしたとき
 メニューで団の項目の「プログラムAE」を
 選び、押して決定する(52ページ)。



② 選択 / 厘決定ダイヤルを回して希望の効果を 押して決定する。

プログラムAEを解除する メニューの「プログラムAE」で「オート」を選ぶ。

手動で画像の明るさを調整する

通常は、自動的に画像の明るさ調整が行われ ています。

以下のときに使います。


- 逆光補正を細かく行いたいとき
- 背景に比べて、被写体が明るすぎるとき
- 夜景を撮りたいとき

ご注意

カメラ明るさ調整中は逆光補正は働きません。

以下のとき、明るさ調整は自 動に戻ります


- プログラムAEの効果を変
- NIGHTSHOTを「入」にする。

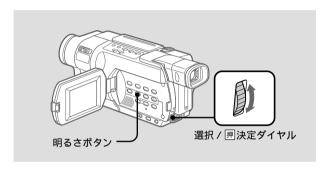

電源スイッチを「カメラ」にしたとき 明るさボタンを押す。明るさ表示が出ます。



② 選択/囲決定ダイヤルを回し、明るさを調整する。

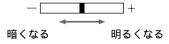

自動調整に戻す 明るさボタンを押す。

手動でピントを合わせる

通常は自動的にピントの調整が行われていま す。

以下のときに使います。

- 自動ではピントが合いにくいとき
 - 被写体が水滴のついた窓ごしにあるとき
 - 被写体が横縞だけのもののとき
 - 被写体と背景とのコントラストが弱いと き

● 手前の被写体から後方の被写体へと、意図的 にピントの合う位置を変えたいとき






● 三脚を使い、静止した被写体をピントを固定 して撮るとき

正確にピントを合わせるには ズームをT側(望遠)でピント を合わせたあと、なるべくW 側(広角)で撮るようにズー ムを調整するとピントが合い やすくなります。

近づいて大きく撮るとき ズームをW側(広角)いっぱ いにしてピントを合わせま す。

手動でピント合わせをすると き、心が次のようなマークに 変わります。

- ▲ 無限遠にあるとき。

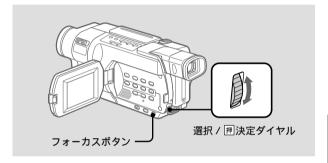

- 電源スイッチを「カメラ」にしたとき フォーカスボタンを押す。
 - 手動ピント合わせ表示心が出ます。
- ② 選択 / 厘決定ダイヤルを回し、ピントの合う 位置を調整する。

自動調整に戻す

フォーカスボタンを押し、表示を消す。

タイトルを入れる

撮影中にタイトルを入れることができます。本機にあらかじめ登録してある8種類のタイトルと、自分で作ったオリジナルタイトル2種類(38ページ)の中から選んで、タイトルを入れることができます。また、タイトルの色やサイズ、表示位置も選べます。



ご注意

タイトル文字のサイズや位置 によっては、日付・時刻表示 の両方、または片方が表示されないことがあります。

再生中に


タイトルを重ねて見ることは できますが、本機のテープに は記録できません。

本機と録画機をAV接続ケーブル(付属)で接続し、ダビングするときには画面に出ているタイトルを記録できます。

タイトルを入れて撮影中に メニューボタンを押してメ ニュー画面を表示している間 はタイトルが記録されませ ん。

オリジナルタイトルを入れる ときは

手順❷で ① を選びます。

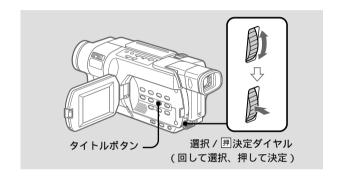

電源スイッチを「カメラ」にしたとき タイトルボタンを押す。

タイトルメニューが表示されます。



② 選択 / 囲決定ダイヤルを回して□を選び、押して決定する。



設定表示と表示順

- 「色設定」しろ↔きいろ↔むらさき↔あか↔みずいろ↔みどり↔あお
- ●「サイズ設定」 ちいさい→おおきい 12文字をこえるタイトルには「おおきい」サイズの設定はできません。12文字をこえるとサイズ決定後、「ちいさい・サイズに戻りま

「ちいさい」サイズに戻りま す。


「位置設定」
 1←2←3←4←5←
 6←7←8←9
 大きい数字になるほど位置が下になります。サイズ設定で「おおきい」を選んだときは、9の位置は選べません。ワイドシネマモード中に、サイズ設定で「おおきい」を選んだときは、8または9の位置、「ちいさい」を選んだときは9の位置は選べません。

タイトルの選択 / 設定操作を しているときは 画面に出ているタイトルは記

録できません。

撮影の途中でタイトルを入れ るときは おしらせブザーは鳴りませ ん。 **③** 選択 / **押決定ダイヤルを回して入れたいタイトルを選び、押して決定する。**

タイトルが点滅します。

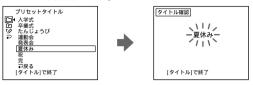

4 色、サイズ、位置を選択する。

表示されているタイトルの色、サイズ、位置でよいとき は手順**⑤**にすすみます。

1 選択/囲決定ダイヤルを回して「色設定」または「サイズ設定」、「位置設定」を選び、押して決定する。 選べる項目が出ます。



2 選択 / 囲決定ダイヤルを回して希望の項目を選び、押して決定する。



- **5** 選択 / 囲決定ダイヤルを押して、タイトルを表示させる。
- 6 撮影を始める。
- タイトルを消したい場面でタイトルボタンを もう一度押す。

撮影の途中でタイトルを入れるとき


撮影中にタイトルボタンを押し、手順❷~⑤を行う。手順⑤で 選択 / 厠決定ダイヤルを押したとき、タイトルが入る。

オリジナルタイトルを作る

20文字以内のタイトルを自分で作って2種類まで本機に記憶できます。

カタカナ/漢字変換機能はありません。 [きごう]にある文字以外をタイトルに使う ことはできません。


[撮影スタンバイ中]でタイトルを作成中に5分以上たつと自動的に電源が切れます。作成中のタイトルは残っています。一度電源スイッチを「切(充電)」にして、手順●からやり直してください。タイトルの作成に5分以上かかりそうなときは電源スイッチを「ビデオ」にしておくかカセットを取り出しておけば電源は切れません。

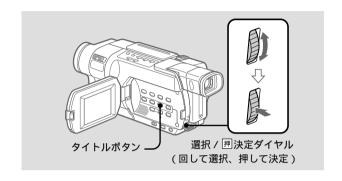

電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」に したとき タイトルボタンを押す。



② 選択 / 囲決定ダイヤルを回して ゆを選び、押して決定する。

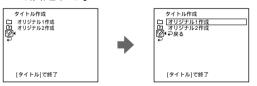

選択/囲決定ダイヤルを回して「オリジナル 1作成」または「オリジナル2作成」を選び、 押して決定する。



「きごう]を選ぶと

アルファベットや数字などが 選べる画面が出ます。[かな] を選ぶと、元の画面に戻りま す。

文字を消すとき [←]を選ぶと、一番後ろの文字が消えます。

空白を入れたいときは [-&?!]の&と?の間の空 白部分を選んでください。 4 選択 / 厘決定ダイヤルを回して、希望の文字 列を選び、押して決定する。



⑤ 選択 / 囲決定ダイヤルを回して、希望の文字を選び、押して決定する。



- 手順4、⑤を繰り返して希望のタイトルを作る。
- 7 選択 / 厘決定ダイヤルを回して、[完成] を選び、押して決定する。
 タイトルが記憶されます。
- 8 タイトルボタンを押して、タイトル画面を消す。

作成したタイトルを変更する

手順③で、変更したいオリジナルタイトルを選び、選択/押 決定ダイヤルを押す。[←]を選び、ダイヤルを押して文字を消し、文字を選び直す。

ビデオライトを使う

撮影状況に応じて、ビデオライトをお使いく ださい。 被写体との距離を約1.5mとってください。

ご注意

- 以下のとき、ビデオライト は自動で消灯します。

 - テープが入っていない状態で、5分以上点灯したままのとき


再びライトを点灯するに は、もう一度ライトボタン を押して任空回mmまたは 任空回Mにしてください。

包分回酬にして撮影していると、ビデオライトが点灯したり消灯したりすることがあります。このような場合にはライトボタンを押して、通常の包含回常にしてください。

ビデオライトが点灯中は バッテリーが早く消耗しま す。お使いにならないときは ライトボタンを押し、表示を 消してライトを切ってくださ い。


本機をお使いにならないときは

ライトボタンを押し、表示を 消してビデオライトを切り、 バッテリーを取りはずしてく ださい。誤ってビデオライト が点灯することがあります。

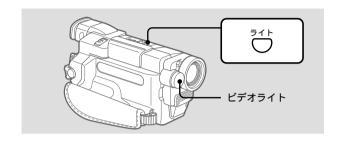

電源スイッチを「カメラ」にしたとき ライトボタンを押して 🖾 🕬 表示を出す。

表示は次の順で変わります。

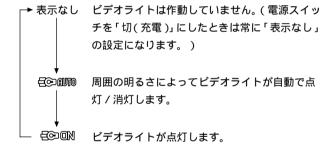

ビデオライトを消すには

ライトボタンを押し、表示を消す。

点灯中と消灯直後のライト、およびその周辺は非常に高温になりますので触らないでください。

お子様が手を触れないようご注意ください。

点灯中は強い光を出し、高温になります。


火災やけがを防ぐため、充分注意してご使用ください。 点灯中、および消灯後の温度が下がるまでの間は、1.22mより近い距離からライトを直接人や物に向けないでください。 ご使用にならないときは必ず消灯してください。

ご注意

- 以下の場合、ビデオライトは
- 包③⑩⑩にしてプログラムAEや逆光補正を行っているとき、自動で点灯したり消灯したりします。
- カセットを出し入れする とき、消灯することがあ ります。
- エンドサーチが働いているとき、点灯しません。
- 別売りのコンバージョンレンズをご使用になる場合は、ビデオライトの光をコンバージョンレンズがさえぎってしまうため、被写体にうまく光が当たらないことがあります。
- ランプが指紋などで汚れないように、取り扱いの際には乾いた布などを使用してください。万一、ランプが汚れた場合は、汚れを完全に拭きとってください。

ビデオライトを取り付ける際 には


ビデオライトの突起を取り付け部分の溝に合わせてまっす ぐ差し込んでください。

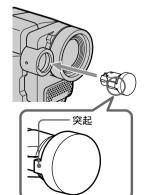


ランプを交換するには

交換用ランプは別売りのソニー製ハロゲンランプXB-3Dをお使いください。本機に装着されているランプは市販されていません。ソニー製ハロゲンランプXB-3Dをお買い求めください。


- 1 バッテリーなどの電源を取りはずす。
- ② ビデオライトの側面にある穴を針金のような もので押しながら、ビデオライトを取りはず す。

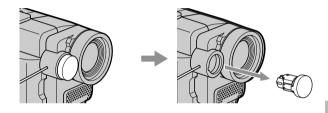

ランプホルダーを矢印の方向にまわしランプを取りはずす。

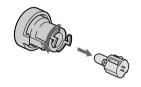

4 ランプを乾いた布などで持ち交換する。

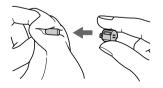


5 ランプを時計方向にまわしてランプホルダー に取り付け、ビデオライトを取り付ける。

他のビデオヘダビングする

AV接続ケーブルでつなぐ

本機を再生機として使い、接続したビデオで録画、編集できます。

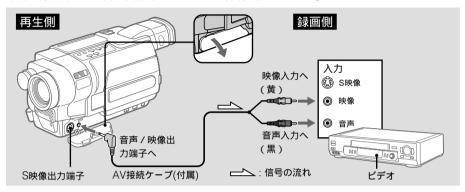

録画側はどの方式のビデオで も使えます。

B, Hi B, VHS, VHSD, SVHS, SVHSD, B, EDBeta, Min DV, IN, F), MICROMA

録画機の音声入力がふたつ (ステレオ)のとき AV接続ケーブルの黒いプラ グ(音声)を録画機にある音 声入力の左音声側(白)につ ないでください。

別売りのS映像ケーブルを使 うと

録画画像がより忠実に再現できます。ビデオにS映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色いプラグ(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで、本機のS映像出力端子とビデオのS映像端子を接続することをおすすめします。

S映像ケーブルのみをつない だ場合、音声は出力されません。

- メニューで配の「画面表示」を「パネル」にしてください(お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)(56ページ)。
- ●画面表示ボタンを押して画面表示を消してください。消さないでダビングするとテープに記録されます。
- 力セットを準備する。

本機 :撮影ずみのカセットを入れます。 録画機:録画用カセットを入れます。

2 録画機の準備をする。

ビデオ入力端子にAV接続ケーブルをつなぎ、入力切り換えスイッチを「外部入力(ライン)」にします。 詳しくは録画機の取扱説明書をご覧ください。

- 3 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 4 本機で再生する。
- 録画機で録画をはじめる。
 詳しくは録画機の取扱説明書をご覧ください。

ダビングが終わったら

録画機で録画を停止し、本機で再生を停止する。

ダビングによる画質の劣化を防ぐには あらかじめメニューで▼の「エディット」を「人」にしてから 録画する(お買い上げ時は「切」に設定されています。)(53 ページ)。

簡単な操作でダビングする - ィージーダビング

録画機を操作せずに別のテープに簡単にダビ ングできます。

本機にあらかじめ登録してある8種類のタイ トルと、自分で作ったオリジナルタイトル

2種類(38ページ)の中から選んでタイトル を入れることができます。また、タイトルの 色やサイズ、背景色も選べます。

イージーダビングは、次の手順で行います。

手順1: 録画機をつなぐ(43ページ)

手順2: 録画機を操作するための設定をする(44ページ)

手順3: タイトルを選ぶ(47ページ)

手順4: ダビングモードを選ぶ(48ページ)

手順5: イージーダビングを実行する(49ページ)

上記の設定を一度行った録画機を使用する場合に手順2は不要 です。また、タイトルを入れる必要がなければ手順3は不要で す。

録画側はどの方式のビデオで も使えます。

8, Hi 8, VHS, VHS E, SVHS, SVHSIP, IB, EDBeta, Mini DY, IN, I), MICROMY

別売りのS映像ケーブルを使

録画画像がより忠実に再現で きます。ビデオにS映像端子 がついているときは、AV接 続ケーブルの黄色いプラグ (映像)のかわりに別売りのS 映像ケーブルで、本機のS映 像出力端子とビデオのS映像 端子を接続することをおすす めします。

S映像ケーブルのみをつない だ場合、音声は出力されませ h_{\circ}

手順1 録画機をつなぐ


42ページの図のように接続します。

簡単な操作でダビングする - イージーダビング(つづき)

手順2録画機を操作するための設定をする

本機の赤外線発光部から録画機のリモコン受光部に録画機を操作するための信号を送ります。

正しく信号を送るために、以下の設定(**①** ~ **②**)を行ってください。

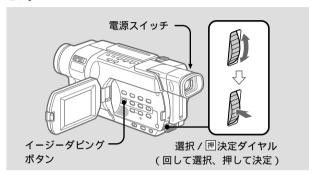


録画一時停止解除モードにつ いて

お使いの録画機で録画一時停止を解除し、録画を始めるときに押すボタンを下記よりお選びください。(ボタンの種類は録画機により異なります。)それぞれのボタンに合った録画一時停止解除モードを設定してください。

録画機の	録画一時停止
ボタン	解除モード
Ⅲ(一時停止)	「一時停止」
●(録画)	「録画」
▶(再生)	「再生」

- 録画機の録画一時停止解除モードを設定する。
 - **1** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
 - 2 録画機のスイッチを入れ、入力切り換えを選ぶ。 録画機がビデオカメラレコーダーのときは、電源 スイッチを「ビデオ」にします。
 - 3 イージーダビングボタンを押して、イージーダビング画面を出す。
 - 4 選択/囲決定ダイヤルを回して、「リモコン設定」 を選び、押して決定する。

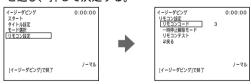

5 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「一時停止解除 モード」を選び、押して決定する。



6 選択/囲決定ダイヤルを回して、録画機の録画ー 時停止解除モードを選び、押して決定する。

リモコンコードについて 本機には、下記のリモコン コードが記憶されています。 お使いの録画機のリモコン コードを設定してください。 お買い上げ時、本機は「3」に 設定されています。

メーカー	リモ	コン	コード
ソニー	1、2 5、6	2、3、 3	4、
アイワ		54、 60、	
キヤノン	97		
コルディナ	34		
富士通	34		
フナイ	61、	80	
ゴールドスター	47		
日立	43、 75	47、	56、
ビクター	12、 21	13、	14、
マルマン	26		
三菱	22、 29	27、	28、
NEC	35、 67	65、	66、
オリオン	69、	72	
松下	16、 78、	18、 79、	
フィリップス	83		
パイオニア	31		
三洋	36、	38、	46
シャープ	88、 98	89、	90、
東芝	39、	40、	68
ユピテル	47		


リモコンコードが対応してい ない機種は、イージーダビン グはできません。

- 2 リモコンコードを設定する。
 - 1 選択/囲決定ダイヤルを回して、「リモコンコー ド」を選び、押して決定する。




- 2 選択/押決定ダイヤルを回して、録画機のリモコ ンコード(番号)を選び、押して決定する。 「リモコンコードについて」を参照してください。
- 3 本機の赤外線発光部と録画機のリモコン受光 部を向かい合わせる。

機器の距離は約30cm離し、間に障害物などがない状態 にします。

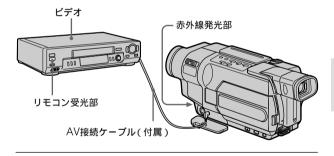

簡単な操作でダビングする - イージーダビング(つづき)

- 4 録画機が正しく動作するか確認する。
 - 1 録画機にカセットを入れ、録画一時停止にする。
 - **2** 選択/押決定ダイヤルを回して、「リモコンテスト」を選び、押して決定する。

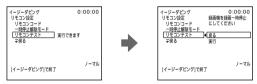

3 選択/囲決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、 押して決定する。

> 録画機が録画を開始すれば、正しく設定されてい ます。

終了すると本機の表示は「完了」に変わります。

録画機が正しく動作しないときは

- 「リモコンコードについて」のコードをご覧の上、「リモコン コード」または「録画一時停止解除モード」を設定し直す。
- 本機と録画機を約30cmまで離す。
- 録画機の取扱説明書をご確認ください。

ご注意

選んだタイトルは録画機側の カセットにのみ記録されま す。

設定表示と表示順

- 「色設定」しろ→きいろ→むらさき→あか→みずいろ→みどり→あお
- 「サイズ設定」ちいさい←→おおきい
- 「背景色設定」
 フェード→しろ→きいろ
 →むらさき→あか→みずいろ→みどり→あお
 →くろ

手順3 タイトルを選ぶ

タイトルの色やサイズ、背景色も選べます。 オリジナル1とオリジナル2は「オリジナルタイトルを作る」 (38ページ)の手順で本機に登録できる、オリジナルタイトル です。



- 1 選択 / 押決定ダイヤルを回して「タイトル設定」を選び、押して決定する。
- 選択/囲決定ダイヤルを回して入れたいタイトルを選び、押して決定する。 タイトルが点滅します。
- ③ 色、サイズ、背景色を選択する。 表示されているタイトルの色、サイズ、背景色でよいと きは手順4 ダビングモードを選ぶにすすみます(48ページ)。
 - 1 選択/押決定ダイヤルを回して「色設定」または「サイズ設定」、「背景色設定」を選び、押して決定する。

選べる項目が出ます。



簡単な操作でダビングする - イージーダビング(つづき)

2 選択/囲決定ダイヤルを回して希望の項目を選び、押して決定する。



- **3** 必要なだけ1、2を繰り返す。
- 4 選択 / 押決定ダイヤルを押して、タイトルを表示させる。


手順4 ダビングモードを選ぶ

通常の録画(ノーマル)か一定時間おきに撮るインターバル録画(ダイジェスト)のどちらかを選んでダビングができます。


ノーマル : 通常のダビングを行います。

ダイジェスト: 自動的に5秒間の録画と25秒間の録画停止を交


互に行いダビングします。

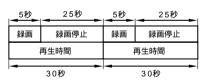

選択/囲決定ダイヤルを回して、「モード選択」を選び、押して決定する。

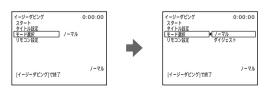

② 選択 / 押決定ダイヤルを回して、「ノーマル」 か「ダイジェスト」を選び、押して決定す る。

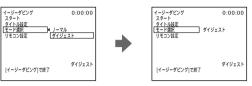

ご注意

手順3で背景色を「フェード」 に設定した場合、接続する録 画機によっては画像が乱れる ことがあります。

以下の場合には、録画機で録 画できません。

- テープが終わりになっている。
- テープが誤消去防止状態に なっている。
- リモコンコードが合っていない。
- 録画一時停止解除モードが 間違っている。

「スタート」が選べないときは 「実行できません」が表示さ れ、ダビングできません。

手順5 イージーダビングを実行する

- 録画側がビデオカメラレコーダーのときは、 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 機器の接続と録画機が録画一時停止状態であることを確認する。
- **③** 選択 / 押決定ダイヤルを回して「スタート」 を選び、押して決定する。
- 4 選択 / 押決定ダイヤルを回して「実行」を選び、押して決定する。

ダビングが終わると、本機と録画機は自動的に停止しま す。

イージーダビングを中止する

本機の■停止ボタンを押す。

イージーダビングを終了する

ダビングが終了すると本機は停止し、画面はイージーダビング 画面に戻る。

イージーダビングボタンを押し、表示を消す。

メニューでお買い上げ時の設定を変える

画面上のメニュー項目を、選択 / 押決定ダイヤルで選択し、本機のお買い上げ時の設定を一部変更することができます。

次の順で選択します。 メニュー画面 アイコン(絵文字) 項目 設定内容

メニュー項目は 以下のアイコン(絵文字)で 区別されています。

- マニュアル設定
- 🖸 カメラ設定
- ▼ ビデオ設定
- パネル設定
- ◯ テープ設定
- 🖹 初期設定



電源スイッチが[カメラ]または[ビデオ]のときメニューボタンを押す。



「カメラ」のとき



「ビデオ」のとき


② 選択 / 厘決定ダイヤルを回して希望のアイコンを選び、押して決定する。



3 選択 / 囲決定ダイヤルを回して希望の項目を 選び、押して決定する。



選択 / 厠決定ダイヤルを回して設定を切り換 え、押して決定する。

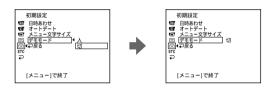

6 必要なだけ手順2~4を繰り返す。

> 手順②に戻るには、選択/囲決定ダイヤルを回して 「→戻る」を選び、ダイヤルを押します。

詳しくは「各設定項目の説明」(52~56ページ)をご覧くださ 610

メニュー画面を消す メニューボタンを押す。

メニューで設定を変える(つづき)

各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

電源スイッチの位置によって、操作できる項目に違いがあります。本機の画面には、その時使える項目のみ表示されます。

1 (マニュアル設定)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
プログラムAE		被写体や撮影状況により適した調整を自動的に 行う(32ページ)。	「カメラ」
ピクチャー		画像にテレビや映画のような特殊効果を加える	「カメラ」
エフェクト		(31ページ)。	

(カメラ設定)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
デジタルズーム	切	デジタルズームが働かない。20倍までのズーム が働く(18ページ)。	「カメラ」
	40×	ズームが20倍を越えると40倍までデジタル ズームが働く(18ページ)。	-
	240×	ズームが20倍を越えると240倍までデジタル ズームが働く(18ページ)。	-
ワイドTV	切	-	 「カメラ」
	ワイド シネマ	ワイドシネマモードで撮影する(27ページ)。	-
	ワイド フル	ワイドフルモードで撮影する(27ページ)。	-
手ぶれ補正	Д	手ぶれ補正が働く。	「カメラ」
	切	手ぶれ補正が働かない。三脚を使用するときに 自然な画像になる。	-
N.S.ライト	Д	NIGHTSHOTライトを使用する(20ページ)。	 「カメラ」
	切	NIGHTSHOTライトを使用しない。	-

手ぶれ補正は

- 手ぶれ補正が「入」になっていても、手ぶれが大きすぎると、補正しきれないときがあります。
- コンバージョンレンズ(別売り)を取り付けると、手ぶれ補正が効きにくくなります。

手ぶれ補正を解除すると本機を左右に動かしたときにその動きを補正しようとするなど、不必要な補正を防ぎます。このとき画面に手ぶれ補正「切」表示機が出ます。

▼ (ビデオ設定)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
エディット	切	_	 「ビデオ 」
	λ	ダビング・編集で本機を再生機として使うとき に、画質劣化を低減する。	_
TBC	λ	ジッター(再生時の画像の横ユレ)を低減す る。	 「ビデオ」
	切	画像の乱れ補正が働かない。 (ダビングなどを繰り返したり、ゲーム機の信 号などを記録したテープを再生するとき)	_
TBCとは Time	ベース コレクター Base Correcto	or の略です。	
DNR	λ	画像の色ノイズを目立たなくする。	 「ビデオ」

動きの激しい画像のとき残像が目立たなくなる。

ノイズ リダクション DNRとは Digital Noise Reduction の略です。

切

(パネル設定)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
パネル明るさ		液晶画面の明るさを選択/押決定ダイヤルを回	「ビデオ」
		し、バーで調整する(17ページ)。	「カメラ」
		暗くなる	
パネルバック	明るさノーマル	液晶画面のバックライトを標準の明るさにす	 「ビデオ」
ライト		る 。	「カメラ」
	明るい	液晶画面のバックライトをより明るくする。	_
パネル色のこさ		液晶画面の色のこさを選択/押決定ダイヤルを	 「ビデオ 」
		回し、バーで調整する。	「カメラ」
		うすくなる こくなる	

電源をはずして5分以上たつと 「エディット」はお買い上げ時 の設定に戻ります。

「パネル明るさ」、「パネルバッ クライト」「パネル色のこさ」

調整しても記録される画像に変 化はありません。

- 「パネルバックライト」は
- ●「明るい」を選ぶと撮影時の バッテリー使用時間が約1割 短くなります。
- バッテリー以外の電源で使う ときは自動的に「明るい」に なります。

メニューで設定を変える(つづき)

◎ (テープ設定)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
録画モード	SP	SP(標準)モードで録画する。	「カメラ」
	LP	SPモードの2倍の録画時間で録画する。長時間 録画できる。	
ORC設定		テープに最適な状態で録画設定する。スタート/ストップボタンを押すと設定がはじまる。 約10秒で撮影スタンバイに戻る。	「カメラ」
	アジング ザ レコーディ zing the Record	ング コンディション ling Conditionの略です。	
テープ残量表示	オート	以下のときにテープ残量を表示する。 電源 / テープを入れた後、テープ残量が確定してから約8秒間。▶再生ボタンまたは画面表示ボタンを押してから約8秒間。早送り、巻き戻し、ピクチャーサーチ中。	「ビデオ」 「カメラ」
	入	テープ残量を常に表示する。	

LPモードについて

- LPモードでは本機で記録したテーブを本機で再生することをおすすめします。他機で記録したテーブを本機で再生すると、映像や音声にノイズが出ることがあります。
- テープの途中でSP/LPモードを切り換えると、再生画像が 乱れることがあります。
- LPモードで録画するとスタ ンダード8ミリ方式で録画されます。

ORC設定は

- カセットを取り出すと設定が 解除されます。
 カセットを入れるたびに設定 し直してください。
- カセットの背の誤消去防止ツマミが赤くなっているテープにはORC設定はできません。
- 録画済みのテープにORC設定をすると約0.1秒間の無記録部分ができます。ただし、その部分から続けて撮影すれば無記録部分はなくなります。
- ORC設定を確認するときは メニュー画面を出して、 「ORC設定」を選びます。 「完了」表示が出たらORCは 設定済です。

(初期設定)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
日時あわせ		日付・時刻を合わせる(11ページ)。	「カメラ」
オートデート	λ	1日1回撮影のはじめ10秒間、オートデート機能が働く(12ページ)。	「カメラ」
	切	オートデート機能を解除する。	_
メニュー文字	ノーマル	通常の大きさでメニュー表示をする。	「ビデオ」
サイズ	2×	選択されたメニュー項目を縦2倍角で表示す る。	「カメラ」
デモモード	Д	本機の機能を一覧できる。	「カメラ」
	切	デモンストレーションを表示しない。	

デモモードについて

- カセットが入った状態では操 作できません。
- お買い上げ時は「スタンバイ」 という設定になっています。 これはカセットを入れずに電 源スイッチを「カメラ」にす ると、10分後にデモンスト レーションが始まる設定で す。

カセットを入れるか、電源ス イッチを「カメラ」以外にす るか、メニューで「切」にす れば解除されます。再び「ス タンバイ」にするにはメ ニューで「入」にしたまま電 源スイッチをいったん「切 (充電)」にし、「カメラ」に戻 します。

NIGHTSHOTスイッチを 「入」にしていると、 " NIGHTSHOT "表示が現 れ、デモンストレーションは 始まりません。また、メ ニューでも「デモモード」を 選ぶことはできません。

メニューで設定を変える(つづき)

ETC (その他)

項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
時差補正		時差の設定をする。 選択 / 押決定ダイヤルを回して時差を設定すると、時刻も時差に合わせて変わる。時差を0に 設定すると、補正前の時間に戻る。	「カメラ」
おしらせブザー	メロディー	撮影スタート / ストップ時や、誤った操作をしたときにメロディーが鳴る。	「ビデオ」 「カメラ」
	ノーマル	メロディーのかわりにブザーが鳴る。	_
	切	メロディー、ブザー音が鳴らない。	_
リモコン	λ	付属のワイヤレスリモコンが働く。	「ビデオ」
	切	リモコンが働かない。他機のリモコンによる誤 動作を防ぐ。	「カメラ」
画面表示	パネル	カウンターなどの画面表示を液晶画面とファイ ンダーに出す。	「ビデオ」 「カメラ」
	 ビデオ出力/ パネル	テレビ画面にも画面表示を出す(26ページ)。	_
録画ランプ	λ	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯する。	「カメラ」
	切	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯しなくなる。被写体に撮影していることを意識させずに 撮影できる。	

電源をはずして5分以上たつと 被写体に接近して撮るとき「リモコン」はお買い上げ時の設 「録画ランプ」が「入」にな 定に戻ります。 いると録画ランプの赤色が

被与体に接近して撮るとき「録画ランプ」が「入」になっていると録画ランプの赤色が被写体に反射して映ることがあります。その場合は、「録画ランプ」を「切」にすることをおすすめします。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう一度点検して みましょう。それでも正常に動作しないとき は、テクニカルインフォメーションセンター (裏表紙)にお問い合わせください。

撮影中

はっきりしない。

手ぶれ補正が働かない。

オートフォーカスが

ファインダー内に⊗が

ファインダーの画像が

点滅している。

消えている。

働かない。

液晶画面やファインダーに「C:□□:□□」の ような表示が出たときは、自己診断表示機能 が働いています。61ページをご覧くださ い。

→「手ぶれ補正」を「入」にす

→「ワイドTV」を「切」にする。

→フォーカスボタンを押し、

→手動でピントを合わせて撮

→別売りのクリーニングカ

セットできれいにする。

→液晶画面を使って撮影しな

いときは液晶画面を閉じ

自動調整に戻す。

影する。

る。

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
スタート / ストップ ボタンを押しても	●電源スイッチが [*] カメラ」になっ ていない。	→「カメラ」にする。	14
テープが走行しない。	撮影スタンパイ状態が5分以上 続いたとき、パッテリーの消耗 を防ぎ、テープを保護するため に自動的に電源が切れます。	→電源スイッチを「切(充電)」 にしてから、もう一度「カメ ラ」にする。	14
	●テープが終わりになっている。	→巻き戻すか、新しいカセットを入れる。	13、25
	●カセットが誤消去防止状態に なっている。	→ 誤消去防止ツマミを元に戻す。または新しいカセットを入れる。	13
	●テープがヘッドドラムに貼りつ いている (結露)。	→カセットを取り出して、 約1時間してからもう一度 入れ直す。	67
電源が途中で切れる。	●撮影スタンパイ状態が5分以上 続いたとき、パッテリーの消耗 を防ぎ、テープを保護するため に自動的に電源が切れます。	→電源スイッチを「切(充電)」 にしてから、もう一度「カメ ラ」にする。	14
	●パッテリーが消耗している。	→充電されたバッテリーを取 り付ける。	6、7
ファインダーの画像が	視度調整が正しくない。	→視度調整する。	18

メニューの で 手ぶれ補正」

「ワイドフル」になっている。

手動ピント合わせになってい

オートフォーカスが働きにくい

が切」になっている。 ●メニューの**⑥**でワイドTV」が

状態で撮影している。

液晶画面が開いている。

ビデオヘッドが汚れている。

52

52

35

35

67

16

故障かな?と思ったら(つづき)

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ろうそくの火やライトなど を暗い背景の中で撮ると、 縦に帯状の線が出る。	背景とのコントラストが強い被写 体の場合に出る現象で、故障では ありません。	-	-
明るい被写体を写すと、 縦に尾を引いたような 画像になる。	スミア現象といい、故障ではあり ません。	-	-
液晶画面やファインダーに 見慣れぬ画面が現れる。	カセットを入れずに電源を「カメラ」にして10分たつと、自動的にデモンストレーションが始まります。	→カセットを入れるとデモンストレーションが中断される。 デモンストレーションが出ないようにすることもできます。	55
画像の色が正しくない。	NIGHTSHOTが入」になってい る。	→「切」にする。	20
画面が白すぎて画像が見えない。	●明るいところでNIGHTSHOTを「入」にしている。	→「切」にする。	20
	●逆光補正が働いている。	→解除する。	19
テレビやコンピューターの 画面を撮影すると黒い帯が 出る。	-	→メニューの「手ぶれ補正」を 「切」にする。	52
画像が明るくなったりする 現象(フリッカー)が起こっ たり、色が変化する。	蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯など放電管による照明下で、ソフトポートレートやスポーツレッスンモードで撮影した。	→ プログラムAEを解除す る。	33
再生由			

再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ビデオ操作ボタンが働かな い。	電源スイッチが ビデオ」になって いない。	→ 「ビデオ」にする。	23
再生できない	テープが終わりになっている。	→テープを巻き戻す。	25
画像に横線が入る。または画 像がぼけたり、映らなかった	テレビのビデオチャンネルが切り換わっていない。	→切り換える。	26
りする。	●メニューの 団 で エディット」 が 入」になっている。	→「切」にする。	53
	●ビデオヘッドが汚れている。	→別売りのクリーニングカセットできれいにする。	67
音声が小さい。または 聞こえない。	音量を最小にしている。	→音量を大きくする。	24
音声が途切れる。	ビデオヘッドが汚れている。	→別売りのクリーニングカ セットできれいにする。	67

撮影中・再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
電源スイッチを「ビデオ」/ 「カメラ」にしても動作しない。	・バッテリーが消耗している/ 消耗が近い/取り付けられてい ない。	→充電されたバッテリーを取り付ける。	6.7
V 10	●ACアダプターのプラグがコンセ ントからはずれている。	→ コンセントに差し込む。	10
エンドサーチが働かない。	●撮影後にカセットを取り出した。	_	22
	●カセットを入れてからエンド サーチボタンを押すまでに、 一度も撮影していない。	_	22
バッテリーの消耗が早い。	●周囲の温度が極端に低い。	_	_
	●充電が不充分。	→満充電する。	7
	●バッテリーそのものの寿命。	→ 新しいバッテリーに交換す る。	6
バッテリー残量が正しくな い。	●温度が極端に高いまたは低いと ころで長時間使用している。	_	_
	●バッテリーそのものの寿命。	→新しいバッテリーに交換す る。	6
	●バッテリーが消耗している。	→充電されたバッテリーを取 り付ける。	6.7
	●残量表示にズレが生じた。	→満充電すると残量が正しく 表示される。	7
バッテリー残量が充分ある のに電源がすぐ切れる。	残量表示にズレが生じた。	→満充電すると残量が正しく表示される。	7
① や ≜ が 点滅 し、 L OPEN/ EJECT(開く / カセット 取 出し)つまみ以外働かない。	結露している。	→カセットを取り出して、約 1時間してからもう一度入 れ直す。	67
テープ残量表示が出ない。	メニューの[©] で「テープ残量表示」 が「オート」になっている。	→常にテープ残量を出したい ときは「テープ残量表示」を 「入」にする。	54

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
イージーダビングが働かな い。	●録画機側の入力切り換えができ ていない。	→接続を確認して、録画機側 の入力切り換えスイッチを 設定しなおす。	43、44
	リモコンコード、または一時停止解除モードの設定が間違っている。	→リモコンコードまたは一時 停止解除モードを設定し直 し、リモコンテストを行っ て正しく設定されているか 確認する。	44

故障かな?と思ったら(つづき)

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
付属のワイヤレスリモコン が働かない。	◆メニューでETCの「リモコン」を 「切」にしている。	→ リモコンを「入」にする。	56
	●リモコンと本体のリモコン受光 部の間に障害物がある。	→障害物を取り除く。	-
	リモコンの乾電池の⊕極と⊝極が、正しく入っていない。	→ ⊕極と⊝極を正しく入れ る。	75
	●乾電池そのものの寿命。	→新しい乾電池に交換する。	75
おしらせブザーが5秒間鳴 りつづける。	●結露している。	→カセットを取り出して、 約1時間してからもう一度 入れ直す。	67
	●本機に異常が発生している。	→カセットを入れ直し、再度 操作し直す。	-
バッテリーを充電できない。	電源スイッチが 切(充電)」になっていない。	→「 切 充電)」にする。	7
バッテリーインフォボタン を押しても画面が表示され	●電源スイッチが切(充電)」に なっていない。	→「切(充電)」にする。	7
ない。	●バッテリーが消耗している。	→満充電されたバッテリーを 取り付ける。	6、7
	・バッテリーが正しく取り付けられていない。	→正しく取り付ける。	6
	●バッテリーが故障している。	→テクニカルインフォメー ションセンター(裏表紙)に お問い合わせください。	-
電源が入っているのに操作できない。		→バッテリーまたはACアダ ブターのケーブルを取りは ずし、約1分後再びバッテ リーまたはACアダプター のケーブルを取り付け、電 源を入れる。それでも操作 できないときは、音量ボタ ン下のRESET(リセット)ボ タンを先のとがったもので 押す。(この操作をすると日 時を含めすべての設定が解 除されます。)	6、10、 73
カセットぶたを開けても テープが出てこない。	●本機が結露しかけている。	→カセットを取り出して、 約1時間してからもう一度 入れ直す。	67
	●電源(バッテリーやACアダプ ター)がはずれている。	→電源をきちんと接続する。	6、10
	●バッテリーが消耗している。	→充電されたバッテリーを取 り付ける。	6、7


自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能がついています。

これは本機が正しく動作していないときに、液晶画面またはファインダーにアルファベットと数字の5桁の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。

詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁(□□)の数字は、本機の状態によって変わります。

液晶画面またはファインダー

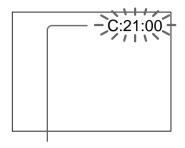

自己診断表示

- 「C:□□:□□」:お客様自身で正常に戻せる状態
- 「E:□□:□□」:
 テクニカルインフォメーションセンターに お問い合わせしていただき、修理が必要な 状態


表示	原因	対応のしかた	参照ページ
C:04:□□	" インフォリチウム "以外の バッテリーを使用している。	" インフォリチウム "バッテリーを ご使用ください。	65
C:21:□□	結露している。	カセットを取り出して、約1時間して からもう一度入れ直す。	67
C:22:□□	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットできれ いにする。	67
C:31:□□ C:32:□□	お客様自身で対応できる上記以 外の状態になっている。	●カセットを入れ直し、再度操作し 直す。(本機が結露気味のときは、 この操作を行わないでください(67 ページ)。)	_
		●電源を一度取りはずし、取りつけ 直してから再度操作し直す。●テープを交換してください。	_
E:20:□□ E:61:□□ E:62:□□	お客様自身で対応できない状態 になっている。	テクニカルインフォメーションセンター(裏表紙)にお問い合わせください。その際は、表示の5桁すべてをお知らせください。	-

お客様自身で対応できる場合でも、2、3度繰り返しても正常に戻らないときは、修理が必要です。 販売店にお持ちいただくか、テクニカルインフォ メーションセンターにお問い合わせください。

警告表示とお知らせメッセージ

液晶画面またはファインダーには、次のような表示が出ます。詳しい説明は、()内のページにあります。

警告表示

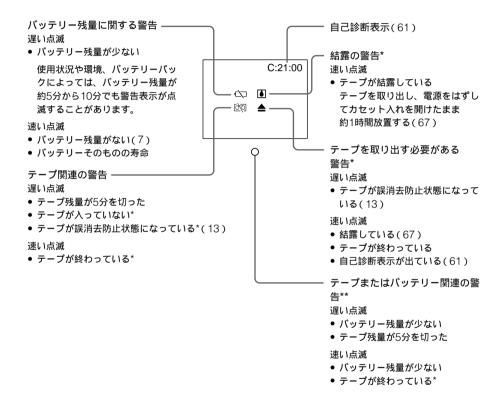

^{*} 警告表示/お知らせメッセージが出るときに、「おしらせブザー」が鳴ります。

^{**}ファインダーにのみ出る表示です。

お知らせメッセージ

警告表示とともに、以下のお知らせメッセージが出ます。

メッセージにしたがって操作してください。

- バッテリーを取りかえてください(6ページ)
- このバッテリーは古くなりました 取りかえてください(6ページ)
- ●"インフォリチウム"バッテリーをつかってください(65ページ)
- テープが終わっています*(13ページ)
- カセットを入れてください*(13ページ)
- カセットの誤消去防止ツマミを確認してください*(13ページ)
- メニューで日付 時刻をあわせてください(11ページ)
- ◆ ◇ヘッドが汚れています/ mac クリーニングカセットをつかってください(67ページ)
- ◆結露しています カセットを取り出してください*(67ページ)(テープが入っていないとき、メッセージは「結露しています」になります。)
- カメラ録画ボタンをおしてください(54ページ) (ORC設定をするときに表示されます。)
- ◆ ORC(54ページ)(ORC設定中です。表示が消えると撮影することができます。)

^{*} 警告表示 / お知らせメッセージが出るときに、「おしらせブザー」が鳴ります。

ビデオカセットについて

記録・再生するときのテープの種類

本機ではHi8(ハイエイト)テープ **Hii**図とスタンダード8ミリテープ **図**が使えます。

Hi8(ハイエイト)テープ:

自動でHi8方式の録画 再生 スタンダード8ミリテープ:

自動でスタンダード8ミリ方式の録画 再生

ただしHi8テープを使ってLPモードで録画 した場合、スタンダード8ミリ方式で録画されます。

他のカメラで撮ったテープを本機で再生する ときは録画方式を自動で判別します。

Hi8方式:従来のスタンダード8ミリ方式を もとに、さらに高画質、高解像度を追求す るために開発されたビデオ方式です。 Hi8方式で録画すると、Hi8方式対応でな いビデオ機器では正常に再生できません。

著作権信号について

再生するとき

本機で再生されるカセットに著作権保護のための信号が記録されている場合には、他機をつないで本機の画像を記録するとき、記録が制限されることがあります。

は商標です。

Hi 8 は商標です。

InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーについて

本機は"インフォリチウム"バッテリー(Mシリーズ)対応です。それ以外のバッテリーはお使いになれません。"インフォリチウム"バッテリーMシリーズには(1) InfoLITHIUM (1) マークがついています。

InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーとは?

- "インフォリチウム"バッテリーは、本機や 別売りACアダプター/チャージャーとの間 で、使用状況に関するデータを通信する機能 を持っているリチウムイオンバッテリーで す。
- "インフォリチウム"バッテリーが、本機の使用状況に応じた消費電力を計算してバッテリー残量を分単位で表示します。別売りのACアダプター/チャージャーを使用すると、使用可能時間や充電終了時間も計算して表示します。

充電について

- ◆ 本機をご使用になる前には、必ずバッテリーを充電してください。
- 周囲の温度が10 ~30 の範囲で、CHG (充電)ランプが消える(満充電)まで充電 することをおすすめします。これ以外では 効率のよい充電ができないことがありま す。
- 充電終了後は、ACアダプターを本機の DC IN端子から抜くか、バッテリーを取り はずしてください。

バッテリーの上手な使いかた

- 周囲の温度が低いとバッテリーの性能が低下するため、使用できる時間が短くなります。より長い時間ご使用いただくために、次のことをおすすめします。
 - バッテリーをポケットなどに入れてあたたかくしておき、撮影の直前、本機に取りつける。
 - 高容量バッテリー「NP-FM70/QM70/ QM71/QM71D/FM91/QM91/ QM91D(別売り)」を使用する。
- 液晶画面の使用や再生/早送り/巻戻しなどを頻繁にすると、バッテリーの消耗が早くなります。高容量バッテリー「NP-FM70/QM70/QM71/QM71D/FM91/QM91/QM91D(別売り)」のご使用をおすすめします。

- 本機で撮影または再生中は、こまめに電源 スイッチを切るようにしましょう。撮影ス タンバイ状態や再生一時停止中でもバッテ リーは消耗しています。
- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の予備 バッテリーを準備して、事前に試し撮りを しましょう。
- バッテリーは防水構造ではありません。水 などにぬらさないようにご注意ください。

バッテリーの残量表示について

- バッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合は、再度満充電してください。残量が正しく表示されます。ただし長時間高温で使用したり、満充電で放置した場合や、使用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない場合があります。撮影時間の目安としてお使いください。
- バッテリー残量時間が約5~10分でも、 ご使用状況や周囲の温度環境によっては バッテリー残量が残り少なくなったことを 警告する△マークが点滅することがあります。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能を維持するために1年に1回程度満充電にして本機で使い切ってください。本機からバッテリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、カセットを入れずに電源が切れるまで撮影スタンバイ状態にしてください。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください。
- ●寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリーごとに異なります。

InfoLITHIUM (インフォリチウム)は ソニー株式会社の商標です。

海外で使う

本機は外国でもお使いになれます 付属のACアダプターは、全世界の雷源 (AC100V~240V·50/60Hz)でお使いい ただけます。


また、バッテリーも充電できます。ただし、 電源コンセントの形状の異なる国または地域 では、電源コンセントにあった変換プラグア ダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずね の上、ご用意ください。

雷子式変圧器(トラベルコンバーター)はご 使用にならないでください。故障の原因とな ることがあります。

時差補下機能について

海外でお使いになるときはメニューでETCの 「時差補正」を選べば、時差を設定するだけ で時刻を現地時間に合わせることができま す。詳しくは56ページをご覧ください。

海外のコンセントの種類

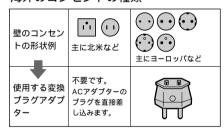

再生画像を見るには、日本と同じカラーテレ ビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付 きのテレビ(またはモニター)および接続 ケーブルが必要です。

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国 または地域(五十音順)

- アメリカ合衆国大韓民国
- エクアドル 台湾
- エルサルバドルチリ
- カナダ
- キューバ
- グアテマラ バコ
- グアム • ニカラグア
- ハイチ
- コスタリカ
- コロンビア
- パナマ

• ドミニカ

- スリナム • バミューダ
- セントルシア バルバドス

- フィリピン
- プエルトリコ
- ベネズエラ
- ・ペルー
- トリニダードト米領サモア

 - ボリビア
 - ホンジュラス
 - ミクロネシア
 - ミャンマー
 - メキシコ

お手入れ

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急にあたたかい場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部であるヘッドやテープ、レンズに水滴が付くことです。テープがヘッドに貼り付いて、ヘッドやテープを傷めたり、故障の原因になります。結露が起こると、下のように警告表示が出ます。ただし、レンズの結露では表示は出ません。



(5秒間表示)

結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告表示が出ている間は、 ■ OPEN/EJECT (開く/カセット取出し)つまみ以外は働きません。

電源を切ってカセット入れを開けたまま、結露がなくなるまで(約1時間)放置してください。電源を入れても®が点滅しなければ使用できます。

ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できなかったり、ノイズの多い再生画像になったり、音声が途切れたりします。

大切な録画の前には、または次のような症状になったときは、別売りの乾式クリーニングカセットV8-25CLD/V8-25CLDRを使ってヘッドをきれいにしておきましょう。

- 録画中に「❸ヘッドが汚れています」と
 「๑クリーニングカセットをつかってくだ
 さい」の表示が交互に出る。または❸が点
 滅する。
- 再生画面がザラついている。
- 再生画面が不鮮明。
- 再生画像が出ない、または音声が途切れる。

ビデオヘッドが汚れているときの画像







ビデオヘッドがさらに汚れると青一色の画面になります。

このような画像になったら、クリーニングカセットをお使いください。

本機をしばらくお使いにならないときは、カセットを取り出して保管してください。

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたとき は、別売りの液晶クリーニングキットを使っ てきれいにすることをおすすめします。

レンズのお手入れおよび保管について

- レンズ面に指紋などがついたときや、高温 多湿の場所や、海岸など塩の影響を受ける 環境で使用したときは、必ず柔らかい布な どでレンズの表面をきれいに拭いてください。
- 風通しの良いゴミやほこりの少ない場所に 保管してください。

カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは 定期的に行ってください。またビデオカメラ レコーダーを良好な状態で長期にわたってご 使用いただくためにも、月に1回程度、ビデ オカメラレコーダーの電源を入れて操作する ことをおすすめします。

お手入れ(つづき)

内蔵の充電式ボタン電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し3ヶ月近く全く使わないと完全に放電してしまいます。充電してからご使用ください。

ただし、充電式ボタン電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使うことはできます。

充雷方法

本機を付属のACアダプターを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源スイッチを「切、充電」」にして24時間以上放置する。

結露が起こりやすいのは 次のように、温度差のある場所 へ移動したり、湿度の高い場所 で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房 の効いた場所へ持ち込んだと き
- 冷房の効いた部屋や車内から 暑い屋外へ持ち出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- 温泉など高温多湿の場所

結露を起こりにくくするために本機を温度差の激しい場所へ持ち込むときは、ビニール袋に空気が入らないように入れて密封します。約1時間放置し、移動失の温度になじんでから取り出します。

ご注意

長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換 が必要です。テクニカルイン フォメーションセンター(裏表 紙)にお問い合わせください。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。このビデオカメラレコーダーは国内仕様です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを 「故障かな?と思ったら」の項を参考にして 故障かどうかお調べください。

それでも具合の悪いときは テクニカルインフォメーションセンター(裏 表紙)にお問い合わせください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はビデオカメラレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間が経過した後も、故障個所によっては修理可能の場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

主な仕様

システム

録画方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン

FM方式

 録音方式
 回転ヘッド、FM方式

 映像信号
 NTSCカラー、EIA標準方式

 使用可能力セット
 8ミリビデオ方式のビデオカセット

テープ

録画 / 再生時間 SPモード: 120分

LPモード: 240分

(120分テープ使用時)

 早送り、巻き戻し時間
 約5分(120分テープ使用時)

 ファインダー
 電子ファインダー(白黒)

 撮像素子
 3mm(1/6型)CCD固体撮像素子

総画素数:約32万画素 有効画素数:約20万画素

ズームレンズ 20倍(光学), 240倍(デジタル)

f=2.5 ~ 50mm

(35mmカメラ換算では42~840

mm) F1.6~2.4

フィルター径37mm

色温度切り換え 自動追尾

最低被写体照度 3 lx (ルクス)(F1.6)

0 lx(ルクス)(NIGHTSHOT時)

出力端子

S映像出力端子 4ピン ミニDIN

Y出力 1Vp-p 75 不平衡

C出力 0.286Vp-p 75 不平衡

音声 / 映像出力端子

AVミニジャック 映像: 1Vp-p 75

不平衡、同期負

音声: 327mV(47k 負荷時) インピーダンス2.2k 以下 モノラルミニジャック

(ø35)

液晶画面

画面サイズ 6.2cm (2.5型) 総ドット数 61 600ドット 横280×縦220

電源部、その他

電源電圧 バッテリー端子入力7.2V

DC IN入力8.4V

消費電力(バッテリー 2.6W

使用時) (液晶画面使用時、明るさ標準)

1.9W

(ファインダー使用時)

動作温度 0 ~ +40 保存温度 -20 ~ +60

 外形寸法
 約89 x 101 x 199mm

 (最大突起部をのぞく)
 (幅×高さ×奥行き)

 本体質量
 約800q(本体のみ)

撮影時総質量* 約 940g

* バッテリーNP-FM30、120分 テープ、レンズキャップ含む。

付属品 ACアダプター(1)

リチャージャブル バッテリーパッ

ク NP-FM3((1) ワイヤレスリモコン(1) 単3形乾電池(リモコン用)(2) AV接続ケーブル(1) レンズキャップ(1)

取扱説明書(1) 安全のために(1) 保証書(1)

ACアダプター AC-L15A/L15B

電源 AC100~240V、50/60Hz

消費電力 18W

定格出力 DC8.4V、1.5 A 動作温度 0 ~+40 保存温度 -20 ~+60 外形寸法 約56 × 31 × 100mm

(最大突起部をのぞく)(幅×高さ×奥行き)質量約 190g(本体のみ)

リチャージャブル バッテリーパック

NP-FM30

最大電圧 DC8.4V 公称電圧 DC7.2V

容量 5.0Wh(700mAh) 最大外形寸法 約38.2×20.5×55.6mm

(幅×高さ×奥行き)


質量約65g動作温度0 ~ +40

使用電池 Li-ion


本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更すること

がありますが、ご了承ください。


本体

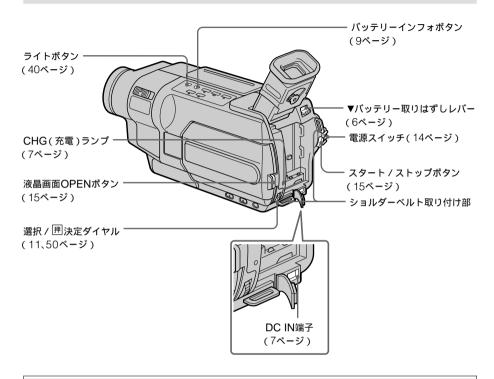

ショルダーベルトの取り付け方 ショルダーベルトの取り付け部 に図のようにして取り付けてく ださい。

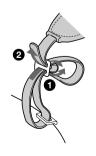



各部のなまえ(つづき)

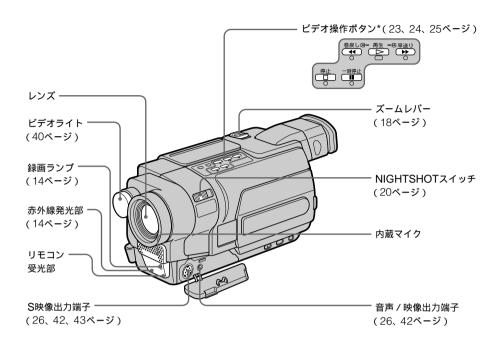


*各ビデオ操作ボタンの下には凸点(突起)がついています。操作の目印としてお使いください。

レンズキャップの取り付けかた

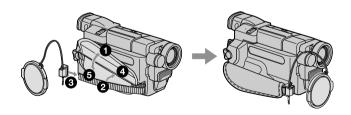

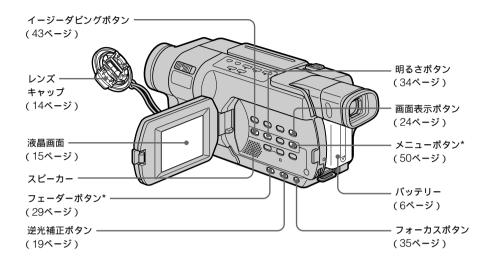


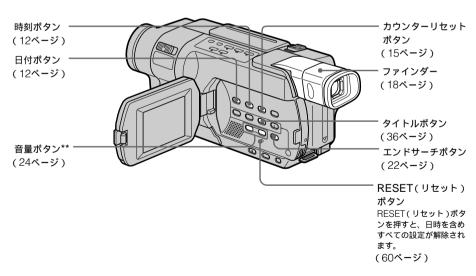


^{*} ボタンに凸点(突起)がついています。操作の目印としてお使いください。

^{**}音量「+」に凸点(突起)がついています。操作の目印としてお使いください。

各部のなまえ(つづき)

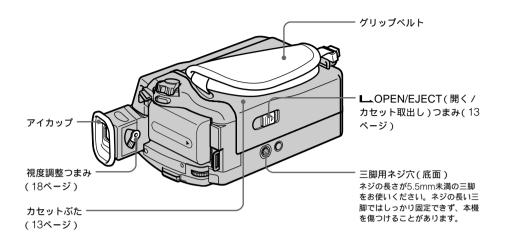


グリップベルトのしめかた

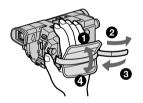


グリップベルトはしっかりとし めてください。

ワイヤレスリモコン

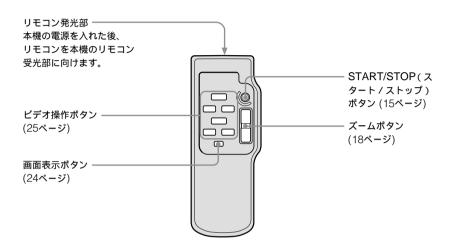

電池の入れかた

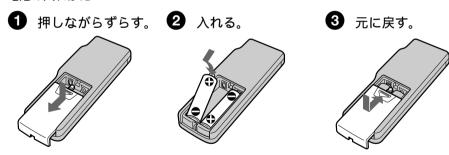


リモコンについて

- 本体のリモコン受光部に直射 日光や照明器具の強い光があ たらないようにご注意くださ い。リモコン操作ができない ことがあります。
- 付属のリモコンで本機を操作 しているときに、他のビデオ デッキが誤動作することがあ ります。その場合、ビデオ デッキのリモコンモードス

イッチをVTR2以外のモード に切り換えるか、黒い紙でリ モコン受光部をふさいでくだ さい。

各部のなまえ(つづき)

ファインダーと液晶画面の表示

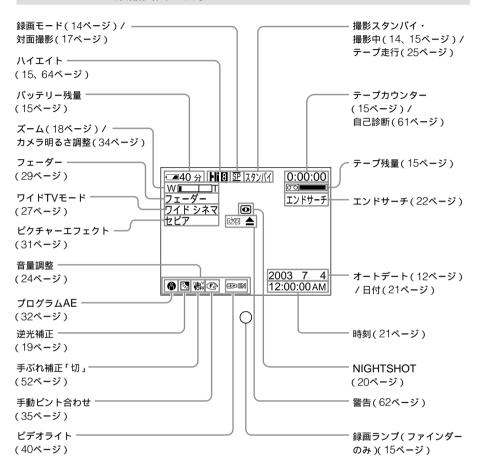

索引

ア行
イージーダビング43 "インフォリチウム"
バッテリー 65 エディット 53 エンドサーチ 22、25 おしらせブザー 56 お知らせメッセージ 63 オートデート 12
カ行
カメラ明るさ調整 34 画面表示 24 カラーテレビ方式 66 逆光補正 19 グリップベルト 74 管表示 62 結露 67 広角 18 高速アクセス 25 誤消去防止ツマミ 13
サ行 再生時間 8 撮影時間 8 自己診断表示 61 時差補正 56 視度調整 18 充電式ボタン電池 68 ショルダーベルト 71 ズーム 18 スタンダード8ミリ方式 64 ストライプフェーダー 29 赤外線送信 20、45

タ行	
タイトル対面撮影	17 15 15 15 52
八行	
バウンド	6 9 15 31 25 11 21 40 35
フェードアウト	35 32 67 67
マ行 満充電 メニュー モザイクフェーダー モノトーンフェーダー	50 29

ラ行 リモコンコード リモコン受光部			72
録画モード ワ行			54
ワイドTVモード ワイヤレスリモニ	 1ン		27 75
アルファベッ			
ACアダプター			7
AV接続ケーブル		40	4 -
DNR	. 26、	42、	45 53
ЫNТ Ні8 (ハイエイト			
ID-1方式			
LPモード			54
NIGHTSHOT			
NTSC方式			
ORC設定 RESET (リセッ			54
ボタン		60.	73
S映像出力端子			
SPモード			
TBC			53

お問い合わせ窓口の ご案内

電話のおかけ間違いに ご注意ください。 テクニカルインフォメーションセンター ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、 および修理受付の窓口です。

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合が生じた場合は、「テクニカルインフォメーションセンター」までご連絡ください。 修理に関するご案内をさせていただきます。また、修理が必要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便にて集荷にうかがいますので、まずお電話ください。

電話: 0564-62-4979

受付時間: 月~金曜日 午前9時~午後5時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

お電話される前にあらかじめ以下の内容をご用意いただきますと より迅速な対応が可能になります。

- ① 本機の型名(CCD-TRV106)
- ②製造番号(保証書などに記載されています)

ハンディカムホームページ ハンディカムの活用法やアクセサリー情報、パソコンへの画像取り こみ方法を掲載しています。

http://www.sony.co.jp/cam/

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

http://www.sony.co.jp/



この説明書は100%古紙再生紙とVOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。



Printed in Japan